ENJOYTONE™ ROBUST S09
BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

2. Akku aufladen, Akku verwenden 9
3. Ihr Handy An/Aus schalten 11
4. Den Startbildschirm kennenlernen 12
5. Gebrauch des Touch-Screens 13
6. Handy 15
7. Personen 16
8. Texten 17
9. Email 17
10. Verbindungsfähigkeit 18
    10.1 WLAN 18
    10.2 GPRS/3G 18
    10.3 Bluetooth 19
11. Unterhaltung 20
    11.1 Kamera 20
    11.2 Galerie 20
    11.3 Musik 20
12. Google Dienste 21
    12.1 Google Konto 21
    12.2 Maps 21
    12.3 Play Store 21
13. Anwendungen 22
14. Einstellungen 23
15. Robuste Eigenschaft 24
16. Konformitätserklärung 25

Lieber Freund:

Willkommen zur EnjoyTone™ Familie!
Wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues, robustes IP68 Android Smartphone gefällt.

Bitte folgen Sie unserer Anleitung, um sich mit Ihrem EnjoyTone Handy vertraut zu machen.
Wir wünschen Ihnen viel FREUDE damit.

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch, um eine korrekte Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten.

1. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht während des Autofahrens.
2. Obwohl das Telefon ist ein robustes Gerät, sollten Sie vermeiden, dass Ihr Mobiltelefon fallen, Brechen, Biegen oder Schlagen.
3. Halten Sie eventuell bestehende Regeln oder Richtlinien zum Gebrauch von Mobiltelefonen in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen ein. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe medizinischer Geräte befinden.
4. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist oder zu Störungen bzw. Gefahren führen kann.
5. Versuchen Sie nicht, das Mobiltelefon oder Zubehör selbst zu zerlegen oder auseinanderzunehmen; Reparaturen sollten nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, z. B. im Badezimmer.
7. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von hochpräzisen elektronischen Geräten befinden, da das Gerät deren Leistung beeinflussen kann.
8. Bewahren Sie das Mobiltelefon und dessen Zubehör außer Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
9. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Batterien und Ladegeräte, um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.
10. Die Betriebstemperatur des Mobiltelefon liegt zwischen -10 ℃ und 55 ℃.

1. Verstehen Sie Ihr Handy

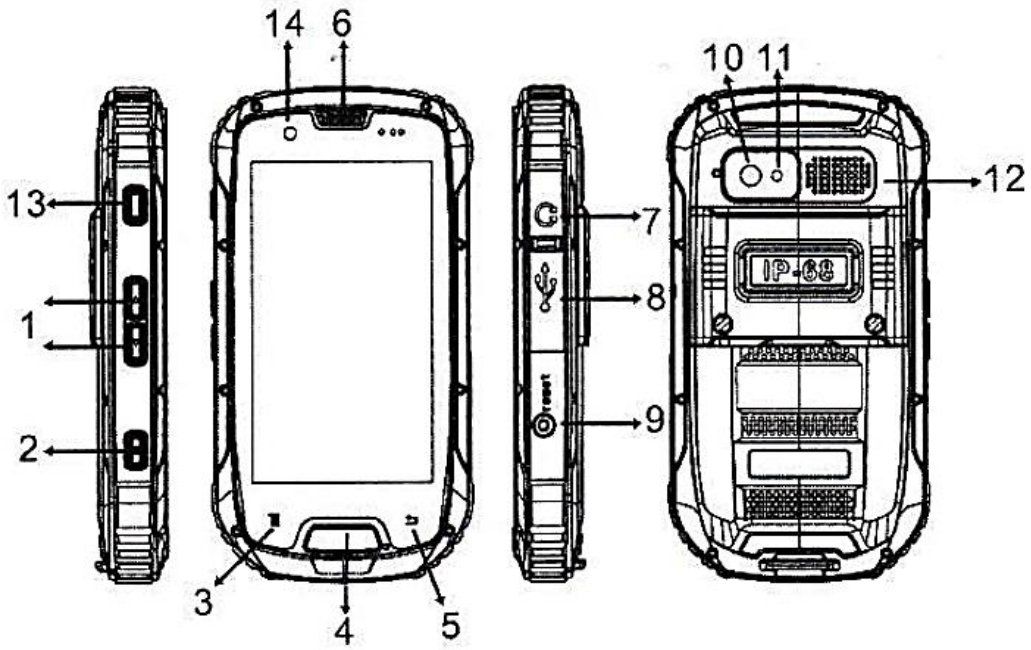

1. Lautstärkeregler Tasten
2. An/Aus Schalter
3. Menü Taste
4. Startbildschirm Taste
5. Zurück Taste
6. Hörmuschel
7. Kopfhörer Anschluss
8. Micro USB Anschluss
9. Zurücksetzen Taste
10. Rückseitige Kamera
11. Blitz
12. Lautsprecher
13. PTT Taste oder Auslösetaste (hängt von der Version ab)
14. Vordere Kamera

1.1 Installieren/Entfernen der SIM Karte

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung: Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite – drehen Sie beide Schrauben gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Rückdeckel öffnet.

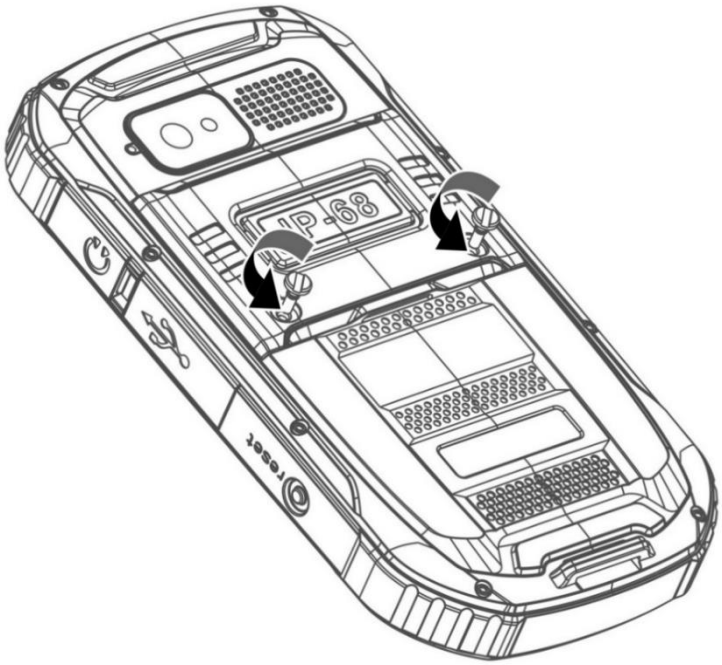

2. Das Telefon unterstützt Dual-SIM-Karten. Setzen Sie die SIM-Karte in den Schlitz mit der "Schaltungsseite" nach unten und bringen Sie die Einkerbung auf der Karte in eine Linie mit der Kerbe im Fach.

3. Der OBERE SIM-Steckplatz ist für eine WCDMA 3G-SIM-Karte und der UNTERE SIM-Steckplatz ist für eine GSM-SIM-Karte.

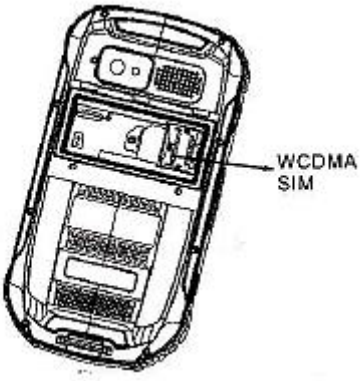

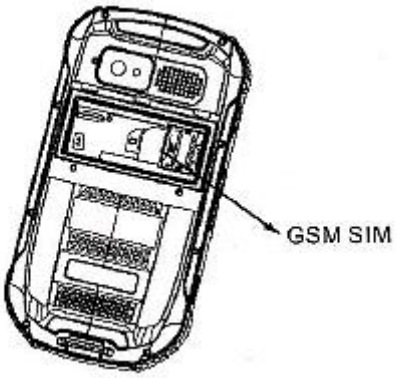

4. Hintere Abdeckung einsetzen und Schrauben im Uhrzeigersinn

drehen, um rückseitige Abdeckung wieder zu befestigen.

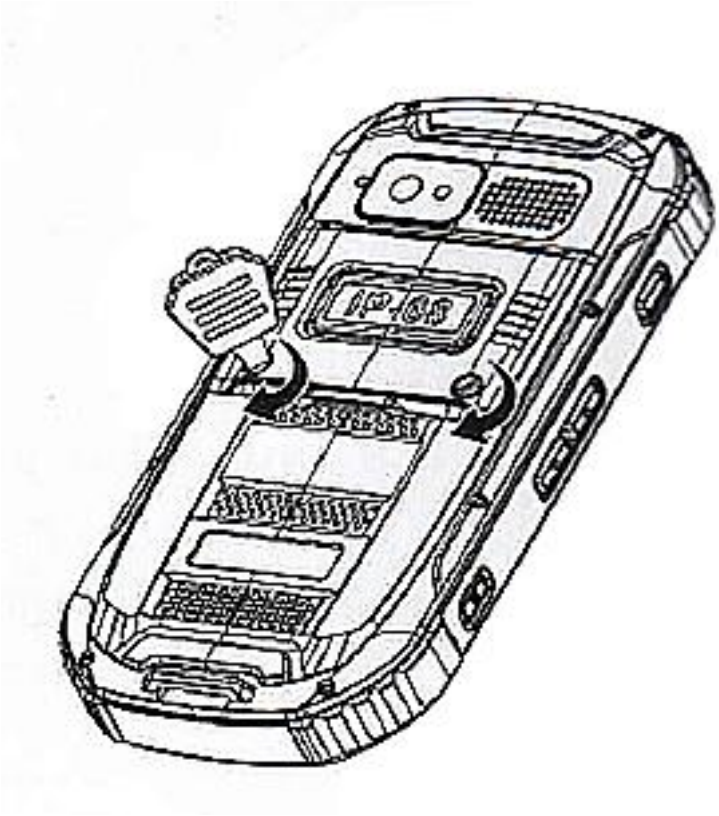

1.2 Installieren/Entfernen der Speicherkarte

1. Falls zusätzlicher Speicher erforderlich ist, können Sie eine Speicherkarte einschieben. Dieses Gerät verwendet Micro SD oder TF Speicherkarte.

2. Schieben Sie die TF Karte in den Kartenschlitz wie illustriert

Hinweis: Bitte schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte und Speicherkarte installieren oder entfernen.

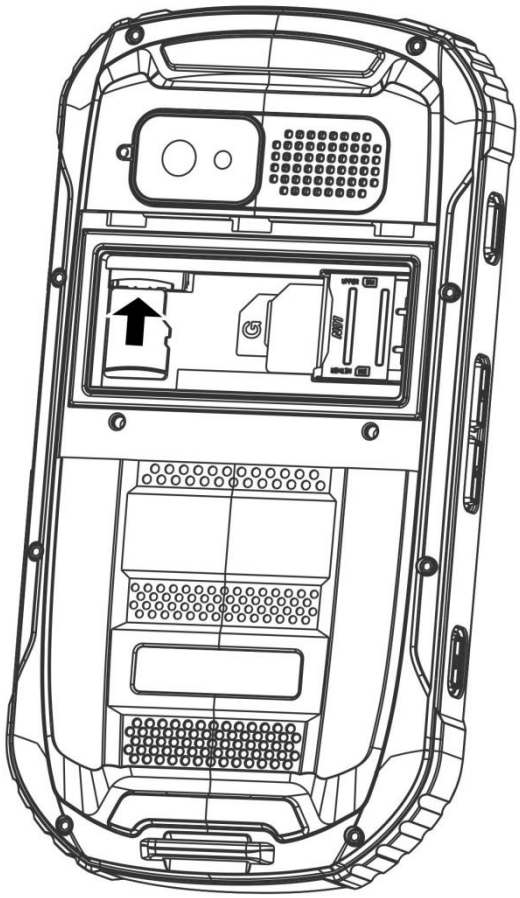

2. Akku aufladen, Akku verwenden

Das Akku ist im Gehäuse des Handys integriert.

2.1 Aufladen des Akkus

1. Verbinden Sie das USB-Kabel, das mit Ihrem Handy kam, mit dem Ladegerät.

2. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Handys.

3. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in das Ladegerät und in eine Steckdose.

4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie das Kabel aus dem Gerät und entfernen Sie das Ladegerät.

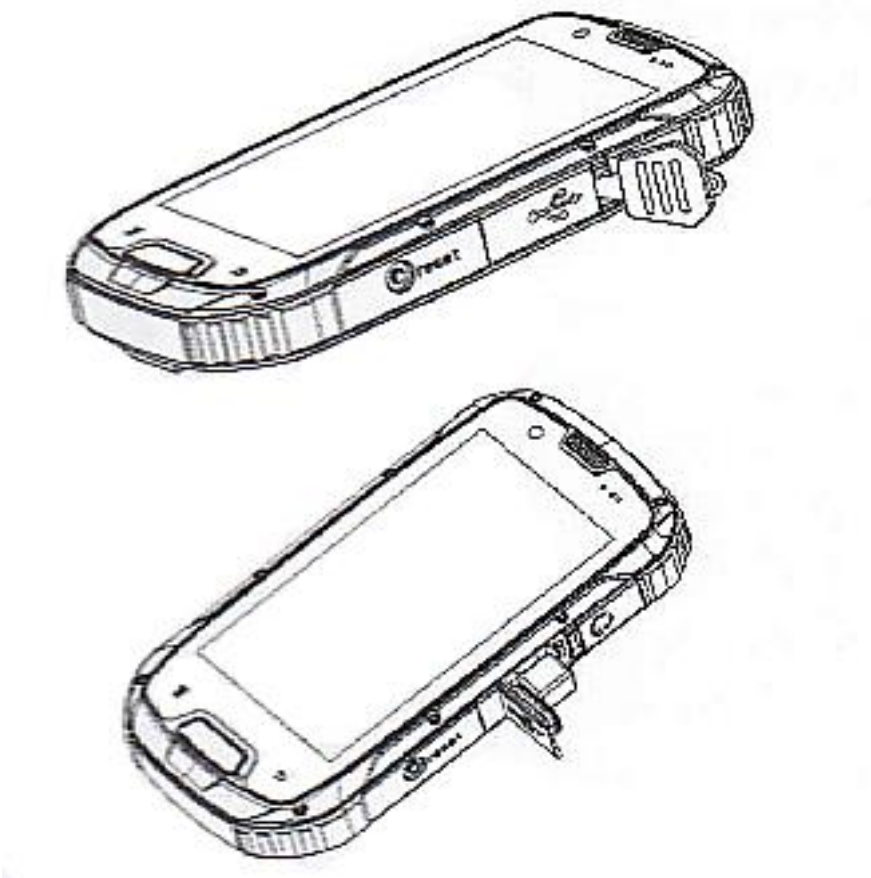

2.2 Akku Gebrauch

Die Akku-Leistung hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Netzwerkkonfiguration Ihres Anbieters, Signalstärke, die Temperatur während der Verwendung des Geräts; Funktionen, die Sie wählen, sowie Zubehör und Sprache, Daten oder anderen Anwendungsmodus.

Wenn das Akku eine lange Zeit nicht verwendet wurde oder die Ladung des Akkus ist sehr niedrig, kann es einige Zeit dauern, bis es anzeigt, es wird geladen.

Im Laufe der Zeit wird das Akku seine Ladung nicht mehr so lange halten wie am Anfang, als es neu war. Wenn die Ladung des Akkus deutlich weniger hält als üblich, nachdem es ordnungsgemäß geladen wurde, ersetzen Sie das Akku durch ein neues des gleichen Typs.

Warnung: *Jede Art von Akku Kurzschluss kann zu einer Explosion, Feuer oder Verletzungen und anderen schwerwiegenden Folgen führen!*

3. Ihr Handy An/Aus schalten

Drücken Sie die Taste 2 - 3 Sekunden lang um das Handy ein-/auszuschalten.

Wenn Sie den PIN-Code aktiviert haben, wird der Bildschirm beim Einschalten anzeigen - "PIN eingeben".

Sie erhalten den PIN-Code zusammen mit der SIM-Karte vom Netzbetreiber. Wenn Sie drei Mal den falschen PIN-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt, wenden Sie sich dann bitte an den Netzbetreiber um Hilfe zur Entsperrung.

4. Den Startbildschirm kennenlernen

Wenn Sie das Handy anschalten, erscheint der Startbildschirm.

Der Startbildschirm ist Ihr Ausgangspunkt, um auf alle Funktionen des Telefons zuzugreifen. Es zeigt Anwendungssymbole, Widgets, Verknüpfungen und andere Funktionen. Sie können die Startseite mit anderen Hintergrundbildern anpassen und Anwendungen in einer Weise organisieren, wie Sie wollen.

5. Gebrauch des Touch-Screens

5.1 Gesten

Einfach Tippen: Um ein Symbol zu wählen. Tippen Sie z.B. auf 'Dial' (Wählen) damit die Tastatur auf dem Bildschirm erscheint.

Doppelt Tippen: Um in ein Foto herein oder heraus zu zoomen, tippen Sie zweimal, wenn Sie ein Foto betrachten oder im Internet surfen.

Halten: Tippen Sie und halten Sie den Finger auf dem Bildschirm, Symbol oder Eingabefeld, um weitere Optionen für den Betrieb zu bekommen.

Streichen: Bewegen Sie Ihren Finger quer über den Bildschirm vertikal oder horizontal, um zwischen Bildern oder Seiten zu wechseln.

Ziehen: Berühren und halten Sie das gewünschte Element mit dem Finger fest. Ziehen Sie das Element auf einen Teil des Bildschirms. Sie können ein Symbol verschieben, um es zu verschieben oder zu löschen.

5.2 Bildschirm sperren

Wenn Ihr Handy an ist, drücken Sie die An/Aus Taste, um den Bildschirm zu sperren.

Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen. Wenn Sie Ihr Handy für eine Weile in Ruhe lassen, wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

5.3 Entsperren des Displays

Drücken Sie die An/Aus Taste oder Start-Taste, um den Bildschirm zu aktivieren. Dann folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und streichen, um den Bildschirm zu entsperren.

5.4 Benachrichtigungsfenster

Streichen Sie auf dem Start-Bildschirm von oben nach unten auf dem Bildschirm, um das Benachrichtigungsfeld anzuzeigen.

Ihr Handy wird Sie benachrichtigen, wenn es ein neues Ereignis gibt (Anruf, eine Nachricht, Programm-Update, Benachrichtigung einer Anwendung usw.) Die Mitteilungsleiste, die mit Berührung gesteuert werden kann, wird Sie auf die entsprechende Anwendung leiten.

Sie können auch auf Einstellungen zugreifen (darunter Flugzeugmodus, WLAN, Bluetooth, GPS, Datenverbindung, Helligkeit usw.) im Benachrichtigungsfenster.

5.5 Verknüpfungen und Widgets

1. Erstellen Sie Verknüpfungen und Widgets: Drücken und halten Sie die APPS und ziehen Sie sie auf den Desktop. Wählen Sie Verknüpfungen erstellen oder Widgets.

2. Löschen von Verknüpfungen und Widgets. Um ein Objekt zu löschen, tippen und halten Sie das Objekt, und ziehen Sie es dann in Richtung der Unterseite des Bildschirms " ". Wenn das Objekt rot wird, lassen Sie es los und das ausgewählte Objekt wird gelöscht sein.

6. Handy

1. ***Einen Anruf machen:*** geben Sie eine Nummer ein und wählen Sie “ ”, oder wählen Sie eine Nummer aus der Anrufliste “ ” oder Kontakte “ ”.

2. ***Anrufprotokoll:*** Es speichert die Chronik Ihrer Anrufe. Sie können Anrufe sichten von Alle, Eingehende, Ausgehende und Unbeantwortete.

3. ***Einen Anruf entgegennehmen:*** Wenn Sie einen Anruf erhalten, wird sich der Bildschirm für eingehende Anrufe öffnen mit der Telefonnummer und Information über den Anrufer, die Sie in Personen eingegeben haben. Berühren und Ziehen Sie “ ” nach rechts auf “ ” um ihn zu beantworten.

4. ***Anruf ablehnen:*** Berühren und Ziehen Sie “ ” nach links “ ” um einen Anruf abzulehnen.

5. ***Beenden eines Anrufs:*** Berühren Sie während eines Anrufes “ ” um den Anruf zu beenden.

6. ***Konferenzschaltung:*** Wenn Sie ein Gespräch führen, können Sie mehrere Personen in das Gespräch einflechten, indem Sie “ ”, berühren, um Kontakte hinzuzufügen, und dann berühren Sie “ ”.

7. ***Umschalten zwischen Anrufen:*** Während Sie zwei Anrufe beantworten, können Sie zwischen ihnen wechseln, indem Sie “ ” berühren.

7. Personen

1. ***Fügen Sie einen Kontakt hinzu:*** Berühren Sie “ ”. — Wählen Sie den Speicherort (SIM1, SIM2 oder Handy), wo Sie den Kontakt speichern wollen. — Geben Sie den Namen des Kontakts ein, sowie Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder andere Informationen. — Berühren Sie ‘Fertig’ um zu speichern.

2. ***Suchen Sie einen Kontakt:*** Tippen Sie “ ” um einen Kontakt zu suchen. – Geben Sie den Namen des Kontakts ein, um die Suche durchzuführen.

3. ***Kommunikation mit einem Kontakt:*** Berühren Sie den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren möchten. — Berühren Sie die Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen. — Berühren Sie “ ” um eine Nachricht zu senden. — Berühren Sie “ ” um einen Videoanruf zu tätigen.

4. ***Kopieren Sie einen Kontakt:*** Kontakte können zu und von der SIM-Karte, vom Gerät, Speicherkarte oder USB-Speicher kopiert werden. Berühren Sie die Menütaste in der Kontaktliste und berühren Sie Import/Export. — Wählen Sie den Speicherort für die Quelle und für das Ziel des Kontakts. — Wählen Sie dann die Kontakte, die Sie kopieren wollen und berühren Sie “ ”.

5. ***Löschen eines Kontakts:*** Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen möchten. — Berühren Sie die Menütaste und Löschen.

8. Texten

1. ***SMS:*** Berühren Sie “ ” um eine neue Nachricht zu erstellen. — Geben Sie eine Telefonnummer ein oder berühren Sie “ ” um einen Kontakt in Personen zu wählen. — Tippen Sie Ihre Nachricht in das untenstehende Textfeld. Berühren Sie “ ” um sie zu senden.

2. ***MMS:*** Berühren Sie “ ” um eine neue Nachricht zu erstellen. — Geben Sie eine Telefonnummer ein oder berühren Sie “ ” um einen Kontakt in Personen zu wählen. — Tippen Sie Ihre Nachricht in das untenstehende Textfeld. Berühren Sie Optionen um ein Bild, Video usw. an die Nachricht anzuhängen. Berühren Sie “ ” um zu senden.

3. ***Eine Nachricht beantworten:*** Berühren Sie in der Nachrichtenliste den Nachrichten-Thread, um sie zu öffnen. — Berühren Sie das Textfeld, um die Antwort zu verfassen und zu senden.

9. Email

1. Fügen Sie ein E-Mail Konto hinzu: Wenn Sie die E-Mail-Anwendung zum ersten Mal verwenden, müssen Sie Ihr E-Mail Konto konfigurieren. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr E-Mail Konto einzurichten. Dann können Sie Ihre E-Mail auf dem Handy verwalten.

2. Fügen Sie ein weiteres E-Mail Konto hinzu: Nach der Konfiguration Ihres ersten E-Mail Kontos, berühren Sie die Menütaste und wählen Sie dann Einstellungen. — Wählen Sie Konto hinzufügen, um ein weiteres E-Mail Konto zu erstellen.

3. Senden Sie eine E-Mail: Auf dem Bildschirm mit Posteingang

berühren Sie “ ”. Geben Sie die E-Mail Adresse des Empfängers in das Feld "An" ein. — Geben Sie den Betreff ein. — Geben Sie Ihren E-Mail Inhalt ein. — Berühren Sie “ ” wenn Sie fertig sind.

4. Antwort auf eine E-Mail: Tippen Sie auf die E-Mail, die Sie anzeigen und beantworten möchten. — Berühren Sie “ ” oder berühren Sie “ ” dann alle beantworten.

10. Verbindungsfähigkeit

10.1 WLAN

1. Verbinden Sie sich mit WLAN in Einstellungen - WLAN. Schalten Sie WLAN an, um verfügbare Netzwerke zu sehen.

2. Berühren Sie ein WLAN Netzwerk um sich damit zu verbinden. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein und verbinden Sie sich.

3. Falls Sie sich vorher schon an ein Netzwerk angeschlossen haben, wird es automatisch damit verbunden, wenn Sie die Zone dieses Netzwerk erneut betreten.

10.2 GPRS/3G

1. In Einstellungen — FUNK & NETZWERKE, berühren Sie ‘Mehr’ — Handynetzwerke und berühren Sie 3G-Service, um die Netzwerkverbindung zu überprüfen.

2. In Handynetzwerken — Datenverbindung, berühren Sie den gewünschten Netzbetreiber, um eine Datenverbindung zu ermöglichen.

10.3 Bluetooth

1. In Einstellungen — DRAHTLOS & NETZWERKE, tippen Sie auf Bluetooth. —Schalten Sie die Bluetooth Funktion an. Wenn die Bluetooth Funktion angestellt ist, erkennt Ihr Handy andere Bluetooth Geräte.
2. Um das Telefon für andere sichtbar zu machen, berühren Sie den Namen Ihres Handy-Modells, um dieses Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar zu machen.
3. Verbinden Sie mit einem anderen Gerät: Wenn Sie Bluetooth einschalten, wird es Geräte in der Nähe suchen. Berühren Sie das Gerät, mit dem Sie verbunden sein wollen, durch Eingabe des Passwortes.

11. Unterhaltung

11.1 Kamera

1. Sie haben Zugang zur Kamera im Bildschirm Anwendungen .

2. Tippen Sie auf “ ” um ein Foto zu machen, oder “ ” um ein Video aufzunehmen. Um zwischen vorderer und hinterer Kamera zu wechseln, tippen Sie auf “ ”.

3. Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um den Fokus einzustellen.

11.2 Galerie

1. Schauen Sie sich Ihre Bilder und Videos in der Galerie an.

2. Beim Anschauen eines Bildes können Sie das Bild bearbeiten oder teilen per SMS, E-Mail, Bluetooth usw.

11.3 Musik

1. Musik hinzufügen: Verbinden Sie das Telefon mit dem Computer über ein USB-Kabel (bei eingelegter Speicherkarte). Öffnen Sie den Telefon USB-Speicherort auf Ihrem Computer. - Kopieren Sie die Musik von Ihrem Computer auf einen Ordner, den Sie im Stammverzeichnis der Speicherkarte erstellt haben. - Werfen Sie den Handy-Speicher sicher aus und entfernen Sie das Handy vom Computer.

2. Musik abspielen: Wählen Sie eine Kategorie in der Musik-Bibliothek. Dann berühren Sie einen Song, den Sie spielen möchten.

12. Google Dienste

12.1 Google Konto

1. Erstellen Sie ein Konto: In Einstellungen — KONTEN — Konto hinzufügen. Geben Sie Ihren Namen, Benutzernamen und Passwort ein.

2. Google+: Sie können Mitglied bei Google+ werden mit Ihrem Google-Konto.

3. Gmail: Sie können Ihre E-Mails in der Google Mail-Anwendung verwalten.

12.2 Maps

1. Google Maps hilft, Ihren Standort zu finden oder suchen Sie nach anderen Orten. Ortungsdienst muss aktiviert sein um Maps zu verwenden.

2. Tippen Sie auf Einstellungen — dann Standortzugriff ankreuzen, und aktivieren Sie "Zugriff auf meinen Standort" oder das Kontrollkästchen "GPS-Satelliten"

12.3 Play Store

1. Play Store ist der Ort, wo Sie Anwendungen (Apps) auf Ihr Telefon herunterladen und installieren können.

2. Wenn Sie Play-Store zum ersten Mal öffnen, wird das Fenster mit den Nutzungsbedingungen angezeigt. Sie müssen es akzeptieren, um fortzufahren.

3. Suchen Sie Apps: Sie können Anwendungen nach Kategorie suchen, oder geben Sie einen Suchbegriff ein.

4. Herunterladen und installieren: Tippen Sie auf die App im Play Store. — Auf der Detailseite tippen Sie auf Installieren. Der Bildschirm wird angeforderte Berechtigungen zeigen, dann Akzeptieren Sie und laden

Sie sie herunter.

5. Um eine Anwendung zu installieren, die nicht vom Play-Store ist, müssen Sie Einstellungen berühren — dann Sicherheit und kreuzen Sie die "Unbekannte Quellen" Kästchen an.

6. Anwendung Deinstallieren: Drücken Sie die Menütaste, und wählen Sie Meine Apps. - Berühren Sie die Anwendung und wählen Sie Deinstallieren.

7. Eine weitere Möglichkeit, Anwendungen zu verwalten, gibt es in Einstellungen - Apps.

13. Anwendungen

Hier ist eine kurze Einführung von einigen vorinstallierten Anwendungen.

Browser: Zugang zu Internet Web-Seiten und surfen Sie das Internet.

Rechner: Rechenaufgaben lösen.

Kalender: Blick auf Monat und Datum. Sie können hier Veranstaltungen hinzufügen und bearbeiten.

Uhr: Wecker stellen und Stoppuhr.

Kompass: Der Kompass zeigt die Richtung an mit Hilfe von GPS.

Flashlight: Kann als Taschenlampe verwendet werden.

FM-Übertragung: FM Radio Empfänger.

Navigation: Führt Sie an einem bestimmten Ort mit Hilfe der GPS-Funktion.

Soundrekorder: Nehmen Sie Töne auf und spielen Sie sie wieder ab.

14. Einstellungen

Wir haben bereits einige Objekte in den Einstellungen erwähnt. Dies ist eine kurze Einführung in einige der anderen Einstellungen.

SIM Verwaltung: Das Telefon unterstützt Dual-SIM-Karten. Sie können diese beiden SIM-Karten hier verwalten.

Audioprofile: Richten Sie hier die bevorzugten Profile ein - Allgemein, Lautlos, Treffen, Im Freien ein oder passen Sie sie individuell an.

Display: Verwalten Sie Hintergründe, Helligkeit des Bildschirms, Schriftgröße, Abblenden Zeit des Bildschirms.

Speicher: Verfolgen Sie die Speicherung des Handys und der Speicherkarte.

Sprache & Eingabe: Wählen Sie die gewünschte Sprache und Eingabemethode.

Sichern & Zurücksetzen: Sichern Sie Ihre Telefondaten oder setzen Sie das Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Wenn Sie auf den Werkszustand zurücksetzen, werden alle Daten auf dem Telefon gelöscht.

Datum & Uhrzeit: Stellen Sie Datum und Uhrzeit auf dem Telefon ein.

15. Robuste Eigenschaft

Dieses Telefon ist **IP68** eingestuft. Dieses Produkt wurde entwickelt als stoßfest, wasserdicht und staubdicht. Aber hauen Sie bitte nicht darauf herum, lassen Sie das Telefon auch nicht fallen oder tauchen das Handy absichtlich ins Wasser. Brutale Manipulation kann zu Schäden an der Leistung des Telefons führen, und es wird nicht mehr unter Garantie sein, wenn es nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen und Schrauben montiert sind. Ihr sorgfältiger Gebrauch kann die Lebensdauer des Telefons verlängern.

EnjoyTone Robust Serie IP68 Klasse Erklärung: Das Telefon wird als "staubdicht" bewertet und geschützt gegen Eintauchen über 1,5 Meter Tiefe in Wasser für 30 Minuten und im freien Fall unter 1,2 Meter.

16. Konformitätserklärung

Erfüllt die Anforderungen des Artikels 3 der R & TTE-Richtlinie 1999/5/EG, wenn es für die beabsichtigte Verwendung verwendet wird und dass die folgenden Normen angewandt wurden:

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 50360:2001
EN 62311:2008
EN 62479:2010
EN 62471:2008
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-3 V1.4.1
EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 489-24 V1.5.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-34 V1.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1
EN 301 908-2 V5.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 300 440-1 V1.6.1
EN 300 440-2 V1.4.1

Gesundheit und Sicherheit: Konform

Elektromagnetische Kompatibilität: Konform

Effektive Nutzung der Funkfrequenz: Konform

CE Einhaltung: Konform

SAR Einhaltung: Konform

RoHS Einhaltung: Konform

Das Produkt wurde getestet und ist konform mit allen oben genannten Anforderungen.